

Enregistreur à carte mémoire
Guide de démarrage rapide



ICD-LX30

4-297-165-21 (1)

© 2011 Sony Corporation Imprimé en Chine



(1)

Bienvenue dans votre nouvel enregistreur à carte mémoire Sony !
Ce guide de démarrage rapide vous présente des instructions sur les opérations de base de l'enregistreur à carte mémoire.
Veuillez le lire attentivement. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel enregistreur à carte mémoire Sony.
Pour plus de détails sur les fonctions, reportez-vous au mode d'emploi stocké sur la carte mémoire SD fournie.


Vérification du contenu de l'emballage

- Enregistreur à carte mémoire (1)
- Piles alcalines LR03 (AAA) (2)
- Dragonne (1)
La dragonne est fixée par l'orifice pour dragonne de l'enregistreur à carte mémoire.
- Adaptateur secteur (1)
- Carte mémoire SD (2 Go) (1)
- Housse de transport (1)
- Mode d'emploi
(Stocké sur la carte mémoire SD fournie)
- Guide de démarrage rapide (1)

Lorsque vous formatez la carte mémoire SD fournie, le mode d'emploi stocké dans cette dernière est également effacé. Pour obtenir un autre exemplaire du mode d'emploi, rendez-vous sur la page d'accueil de l'assistance de Sony :
Pour les clients au Canada :
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>
<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport>


Préparation

1 Insérez deux piles.

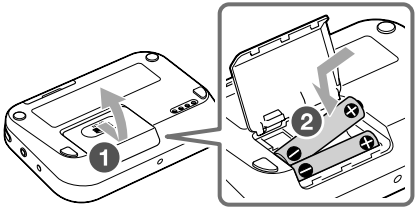

- 1 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérez des piles alcalines LR03 (AAA) en respectant la polarité et refermez le couvercle.

2 Insérez la carte mémoire SD fournie.

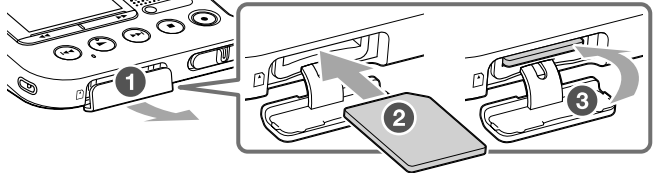


- 1 Ouvrez le couvercle de la fente pour carte mémoire.
- 2 Insérez une carte mémoire correctement jusqu'à ce qu'elle émette un clic.
- 3 Fermez le couvercle de la fente pour carte mémoire.

Remarque

L'enregistreur à carte mémoire ne possède pas de mémoire interne. Assurez-vous d'insérer la carte mémoire avant l'enregistrement.

3 Faites glisser le commutateur HOLD-POWER vers « POWER » et gardez-le à cet endroit pour allumer l'enregistreur à carte mémoire.

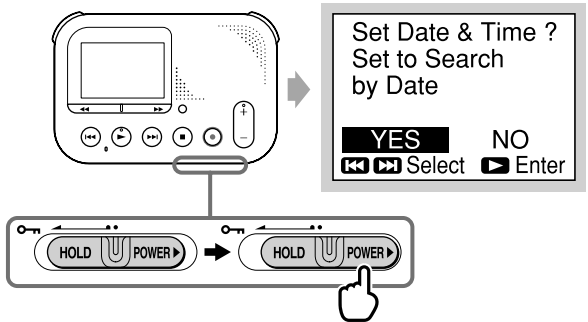


Conseil

Le commutateur HOLD-POWER retourne à la position centrale automatiquement lorsque vous le relâchez.


4 Appuyez sur ou pour sélectionner « YES », puis appuyez sur pour régler les paramètres de l'horloge.

L'écran de réglage de l'horloge apparaît.

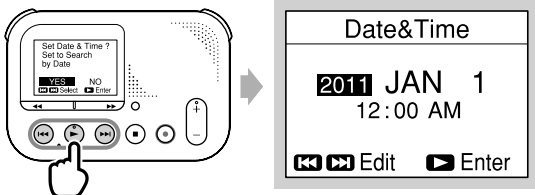

5 Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes dans l'ordre avec ou et .

Lorsque vous avez réglé les minutes, le message « Setting Completed » apparaît.

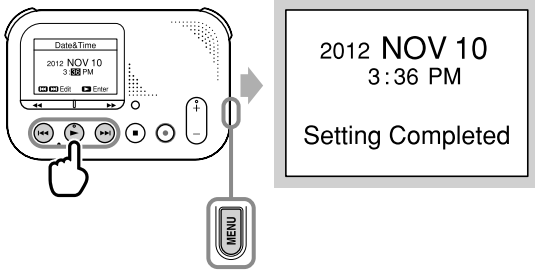

Conseil


Vous pouvez revenir à la fenêtre précédente en appuyant sur MENU si vous faites une erreur dans les réglages de l'horloge.

Utilisation de l'enregistreur à carte mémoire

Cette section explique comment lire le fichier d'enregistrement test immédiatement.
Les fichiers enregistrés ne sont pas effacés si vous enregistrez le fichier suivant dans un délai de quelques secondes.


1 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.

Le bouton s'allume et l'enregistreur à carte mémoire passe en mode d'enregistrement.

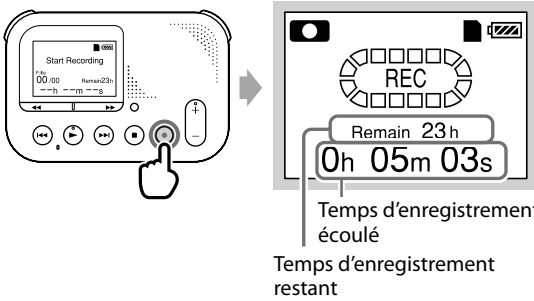

2 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.


« Please Wait » apparaît dans la fenêtre d'affichage, puis l'enregistrement s'arrête.

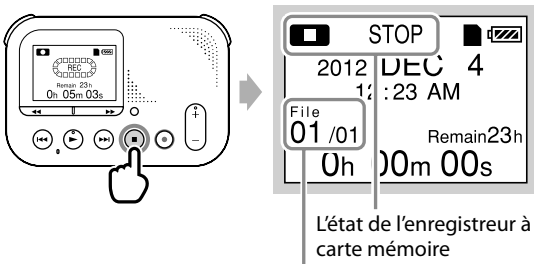

Le numéro du fichier enregistré (dans l'ordre des fichiers qui ont été enregistrés le même jour)/Affiche le nombre total de fichiers qui ont été enregistrés à la même date

3 Appuyez sur pour démarrer la lecture.

La lecture de l'enregistrement test démarre.

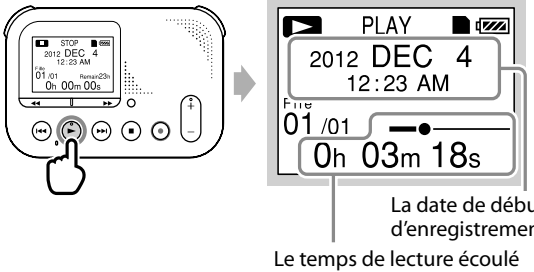


La date de début d'enregistrement
Le temps de lecture écoulé

4 Appuyez sur pour arrêter la lecture.

La lecture de l'enregistrement test s'arrête.

Mise hors tension

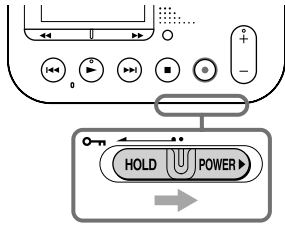


Faites glisser le commutateur HOLD-POWER vers « POWER » et gardez-le à cet endroit jusqu'à ce que l'animation « Power Off » apparaisse.
L'enregistreur à carte mémoire s'éteindra au bout de quelques secondes.

Conseil


Lorsque vous n'allez pas utiliser l'enregistreur à carte mémoire pendant une longue période, nous vous recommandons de le mettre hors tension.
Lorsque l'enregistreur à carte mémoire est en mode d'arrêt et que vous le laissez inactif pendant environ 30 minutes, la fonction de mise hors tension automatique s'active.

À propos de l'indicateur d'accès à la carte mémoire

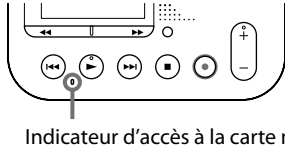

L'indicateur d'accès à la carte mémoire clignote en orange lorsque l'enregistreur à carte mémoire accède à la carte mémoire.
Ne retirez pas la carte mémoire SD, ni les piles et ne déconnectez pas l'adaptateur secteur lorsque l'indicateur d'accès à la carte mémoire clignote.


Pour régler le bip sur OFF

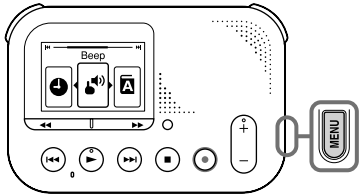


Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
Appuyez sur ou pour sélectionner « Beep » et appuyez ensuite sur .

Recherche des fichiers enregistrés


1 Appuyez sur SEARCH.
L'écran de sélection de la date apparaît.

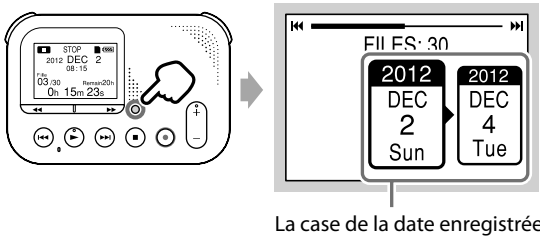


2 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la date d'enregistrement du fichier souhaité, puis appuyez sur ▶.

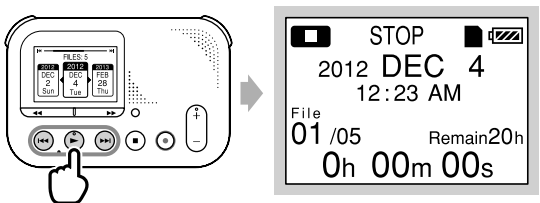


3 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner un fichier.
Appuyez sur ◀ pour sélectionner un fichier plus récent.
Appuyez sur ▶ pour sélectionner un fichier antérieur.

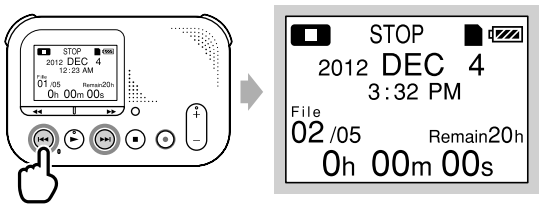


1 Appuyez sur ▶ pour démarrer la lecture.
La lecture du fichier sélectionné démarre.

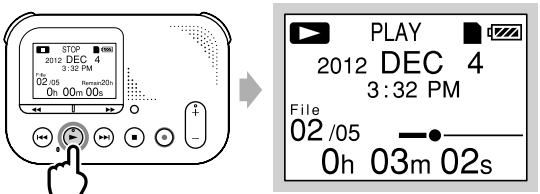


2 Appuyez sur VOL +/- pour régler le volume.

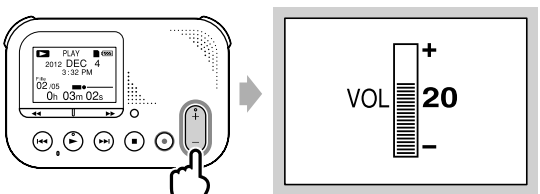


3 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.
La lecture du fichier sélectionné s'arrête.

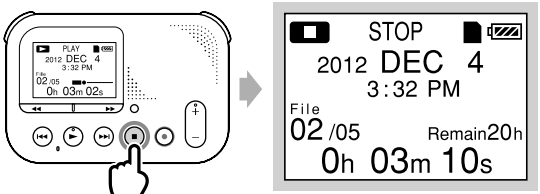


1 Appuyez sur ERASE.
« Erase? » s'affiche et le fichier spécifié est lu pour confirmation.

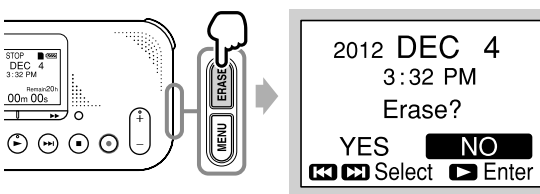

2 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner « YES ».

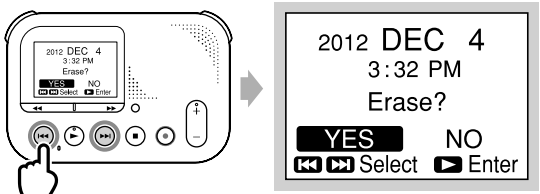

3 Appuyez sur ▶.
L'animation « Erasing... » apparaît dans la fenêtre d'affichage et le fichier sélectionné est effacé.

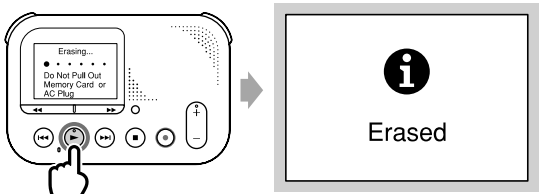

💡 Conseil
Lorsqu'un fichier est effacé, les autres fichiers sont avancés de façon à ne pas laisser d'espace entre eux.

Aide-mémoire
Le numéro de modèle se situe sur le panneau arrière et le numéro de série est inscrit à l'intérieur du compartiment des piles. Inscrivez ces numéros dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Se reporter à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.
Modèle n° _____
Numéro de série n° _____

Capacité de la carte mémoire SD fournie avec l'enregistreur à carte mémoire (capacité disponible pour l'utilisateur)
2 Go (environ 1,80 Go = 1 932 734 976 octets)
Une partie de la mémoire est utilisée comme zone de gestion des données.

L'avis du FCC suivant s'applique uniquement à la version de ce modèle destiné à la vente aux États-Unis. Il se peut que les autres versions ne soient pas conformes aux réglementations techniques du FCC.

INFORMATION
Cet appareil a été testé et répond aux normes définies pour les appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque d'occasionner des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant le dispositif hors et sous tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la déplacer.
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
Connecter l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Vous êtes informé que toute modification qui n'est pas expressément approuvée dans ce mode d'emploi peut annuler votre capacité à faire fonctionner cet appareil.